
**Anyaglista:**


- 1 Lucfenyőléc 200 x 10 x 10 mm
- 2 Lucfenyőléc 170 x 10 x 5 mm
- 2 Nyárfafurnérléc 170 x 20 x 4 mm

Munkafolyamat:


1. Az (A) és (B) rész a furnérlecek (170 x 20 x 4 mm) egyikéből áll.

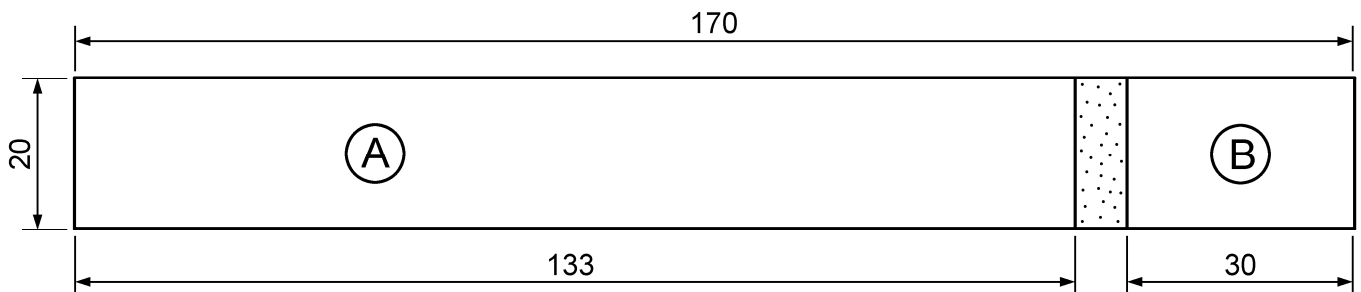

2. Reszeld és csiszold az (A) rész egyik végét hegyes ékké a rajz alapján. Ügyelj arra, hogy a perem éles, ne töredezett legyen!

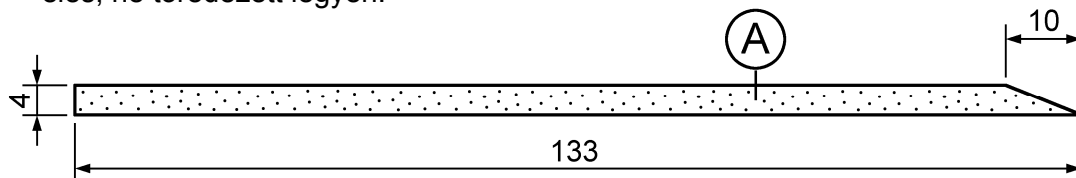

3. Vágj a lucfenyőlécből (200 x 10 x 10 mm) egy 30 cm hosszú (D) darabot és az egyik oldalról csiszoldj le kb. 1,5 – 2 mm-t. Ezáltal az összeépítésnél egy légrés keletkezik a szájrésznél. Ennek a lucfenyőlécnek a maradéka az (E) rész.

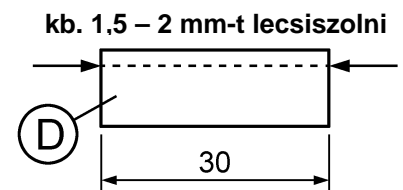

4. Most ragaszd az (A), (B), (C) és (D) részeket a két (F)-(170 x 10 x 5 mm) lécre. Különösen ügyelj a ragasztási fugákra, hogy később véletlenül se jöjjön ki sehol levegő. Segítségként a ragasztásnál betolthatod az (E) lecet. Ezt a lecet azonban nem szabad hozzáragasztani. Tehát húzd ki azonnal az összeépítés után!
5. Csiszoldj le minden sarkot és peremet a ragasztó száradása után és alakítsd ki a szájrészt reszelővel és csiszolópapírral. Végül csúsztasd be az (E) lecet és próbáld ki a sípot. Az (E) lécc eltolásával a hangmagasság állítható. Egy kis gyakorlással egyszerű dallamokat is eljátszhatsz.

